

SW1-EUT Optische 230V rookmelder met 9V back-up batterij.



Na de oplevering:

Controleer of alle stofkappen goed om uw rookmelders zijn geplaatst.

Verwijder de stofkap pas als alle werkzaamheden in uw woning zijn afgerond. Er is dan nog veel bouwstof in de lucht. Test de rookmelder direct na het verwijderen van de stofkap. Bewaar deze stofkap samen met deze instructie. Besteed het eerste 1/2 jaar na oplevering van een nieuwbouwhuis extra aandacht aan de rookmelder. Stofzuig in deze periode de rookmelder elke maand.




Verbouwen/Klussen,

Gaat u schilderen, schuren, stofferen of verbouwen, breng dan gedurende de werkzaamheden de stofkap aan. Vergeet de stofkap niet te verwijderen zodra de werkzaamheden zijn afgerond en test de melders gelijk voor uw eigen veiligheid.

Reinigen

Rookmelders zijn gevoelig voor stof en vocht. Daarom is het belangrijk om uw rookmelders de eerste 2 jaar regelmatig te reinigen. Maak de rookmelder regelmatig schoon, minimaal 4x per jaar, met de stofzuiger met een zachte borstel.

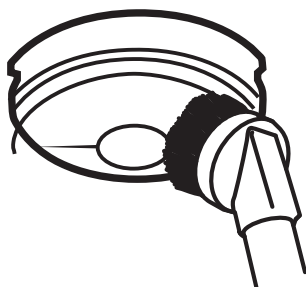

Testen

Testknop/Pauzeknop ingedrukt houden totdat het alarm afgaat. Het alarm stopt na een aantal seconden.

Vals Alarm

Bij ongewenst alarm drukt u op de Testknop/Pauzeknop van de rookmelder waar de **rode led** knippert. Druk net zolang op de pauzeknop tot het alarm stopt. Het alarm wordt dan voor ca 15 min. op "stil" gezet. Reinig deze rookmelder zoals boven staat omschreven; blijft het alarm afgaan vervang deze rookmelder dan zo snel mogelijk.

Let op: Verwijder nooit zomaar rookmelders van het plafond, als u niet zeker weet of dit wel de veroorzaker is van ongewenste alarm. Uw melders zijn doorlust en gaan allemaal af.

Lege Back-up batterij en **RESET** van de rookmelder

Als de rookmelder om de 35sec. een piepje geeft en de rode LED flitst, is dat het signaal om de **Back-Up** batterij te vervangen. Dat is meestal 1 x per jaar. Sluit de stroom af in de meterkast. Haal de connector uit de melder en verwijder de oude batterij uit de onderzijde van de melder.

Druk nu eerst op de Testknop totdat er geen geluid meer uit de melder komt. De melder is nu ge-reset.

Plaats nu een nieuwe batterij in het batterij compartiment en wacht totdat de rode led 1 x knippert. **De melder mag niet meer piepen.**

Maak de melder gelijk schoon en sluit de connector weer aan. Plaats de melder weer terug op montageplaat, Sluit de stroom weer aan. De groene led brandt nu ook en de rode knippert om de 40 sec. Test de rookmelder.



RH BRANDBEVEILIGING
WIJ HELPEN U UIT DE BRAND!